

Capture.U

クイックスタート ガイド



内容
Blue Trident センサー
センサー・ストラップ
IMUアダプター
マイクロUSBケーブル

VICON 

1. センサーについて



2. App Storeからお使いのiOSデバイス にVicon Capture.Uアプリをダウンロー ドします



3. キャプチャモードを選択します

- **To Sensor:** センサー搭載メモリ (6つを超えるセンサー) にデータをキャプチャします。
- **To Device:** iOSデバイス (最大6つのセンサー) にデータをキャプチャします。
- **Real-Time Insight:** ビデオ・オーバーレイでiOSデバイスにリアルタイムでデータをストリーミングします (2つのセンサー)。
- **Activity Widgets:** 特定の活動に絞ったワークフローを選びます。




タップしてReal-Time Insightモードをナビゲートします。


4. Select Sensors (左下) をタップします。



5. ストリーミングするデータを選択し、 また軸グラフを変更します

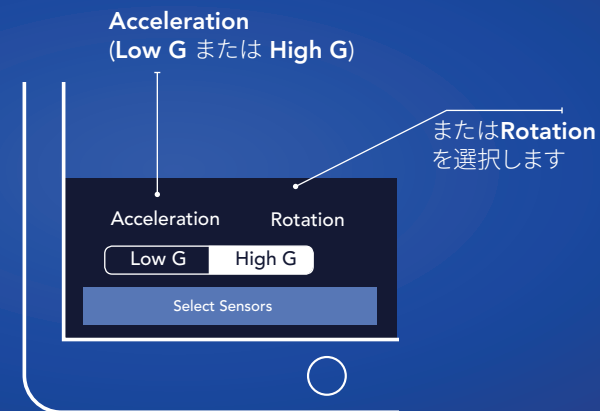


6. ビデオアイコン (右上) をタップします

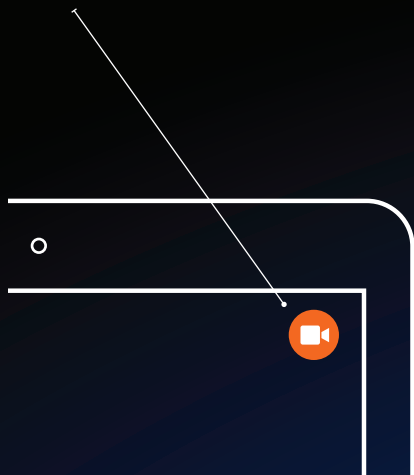


7. ベンチマーク (右下) をセットします

- 1 指定されたレベルに到達した時に音声を再生するために、ベンチマークを設定します。
- 2 キャプチャを始めるには、**Start**をタップします

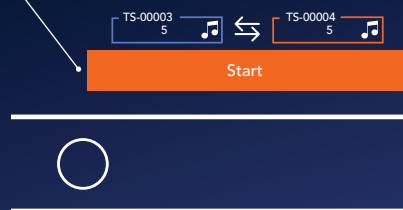

8. 統計アイコン (右下) をタップします

終了時点で**Stop**をタップします。

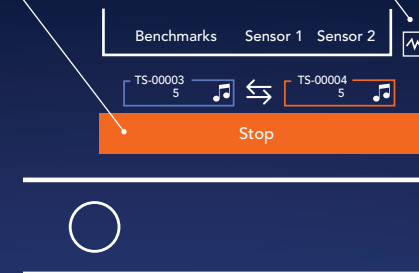

9. エクスポートオプション選択:




ビデオアイコン (右上) をタップしてビデオを保存します。




ファイルアイコンをタップしてファイルエクスポートオプション (PDFまたはCSV) を表示します

10. Export to PDFをタップしてPDF Previewを表示します

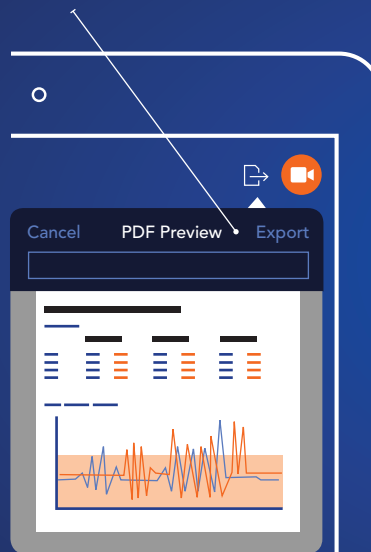

11. Capture.U Desktopをダウンロード www.vicon.com/downloads/software

データ分析および概説とドキュメンテーションへのアクセス。

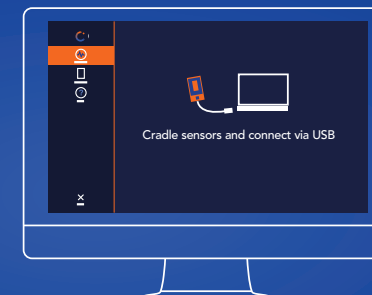

規制情報、および本取扱説明書のその他の言語バージョンへのリンクは、docs.vicon.com/display/IMU/を参照してください

Copyright © 2019 Vicon Motion Systems Ltd. All rights reserved. Vicon® はOxford Metrics plcの登録商標です。IMeasureUはニュージーランドのIMeasureU Ltdのトレードマークです。その他の製品および社名はそれぞれの所有者の商標です。Vicon Motion SystemsはOxford Metrics plcの会社です。IMeasureUはVicon Motion Systems Ltdの完全所有子会社です。

www.vicon.com/bluetrident www.vicon.com/captureu